


## VCHODOVÁ STŘÍŠKA ZÁVĚSNÁ se 2táhly nerez 1400-1700 x 1000mm

Naše přístřešky Vaše ochrana před nepříznivým počasím a jejich reprezentativní vzhled hodící se k Vaším domovním dveřím.

V prostoru vchodu Vašeho domu se přístřešek z odolných materiálů dvojnásobně osvědčí. Chrání Vás a Vaše hosty před deštěm a sněhem a vypadá prostě dobře. Vyberte si svůj přístřešek z mnoha různých modelů. Použité kvalitní materiály jako jsou sklo a ušlechtilá nerezavějící ocel tř. 304 překonají svoji životností hliníkovo plastové přístřešky. Skla jsou dodávány ve variantách ESG tvrzené (kalené), VSG/ESG lepené tvrzené a v několika barevných odstínech.

### Obsah standardního balení

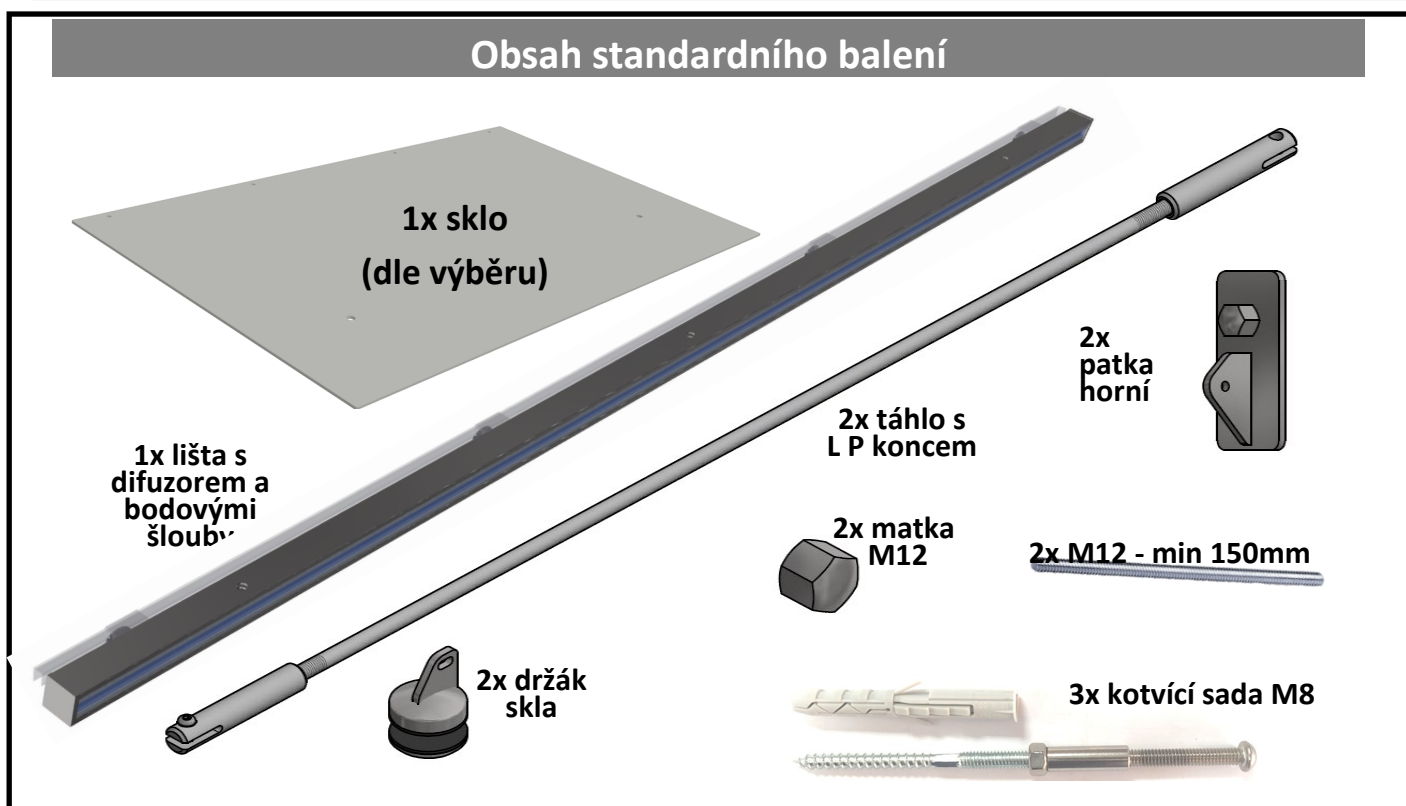


### Nářadí potřebné k montáži



## Základní sestava přístřešku obsahuje




- 1ks Tvrzené bezpečnostní sklo tl. 10mm( u dalších variant jsou skla tvrzená lepená 10mm 5.5.2, 12mm 6.6.2 ) čiré barvy s broušenými hranami a rohy
- 1ks spodní lišty + 3ks M8 sady šroubů pro kotvení
- 2ks Vrchní konzoly pro sklo + 2ks M12 kloboukových matek pro kotvení
- 2ks sad třídičných táhel s levým a pravým závitem
- 2sady závěsných šroubů Ø60mm s gumovým uložením na vrchní a spodní str. skla a do průchozího otvoru kotvicí šrouby , chemická kotva a silikon nejsou obsahem balení
- Led pásek není součástí balení


## Naznačení děr, vrtání, lepení kotevních šroubů

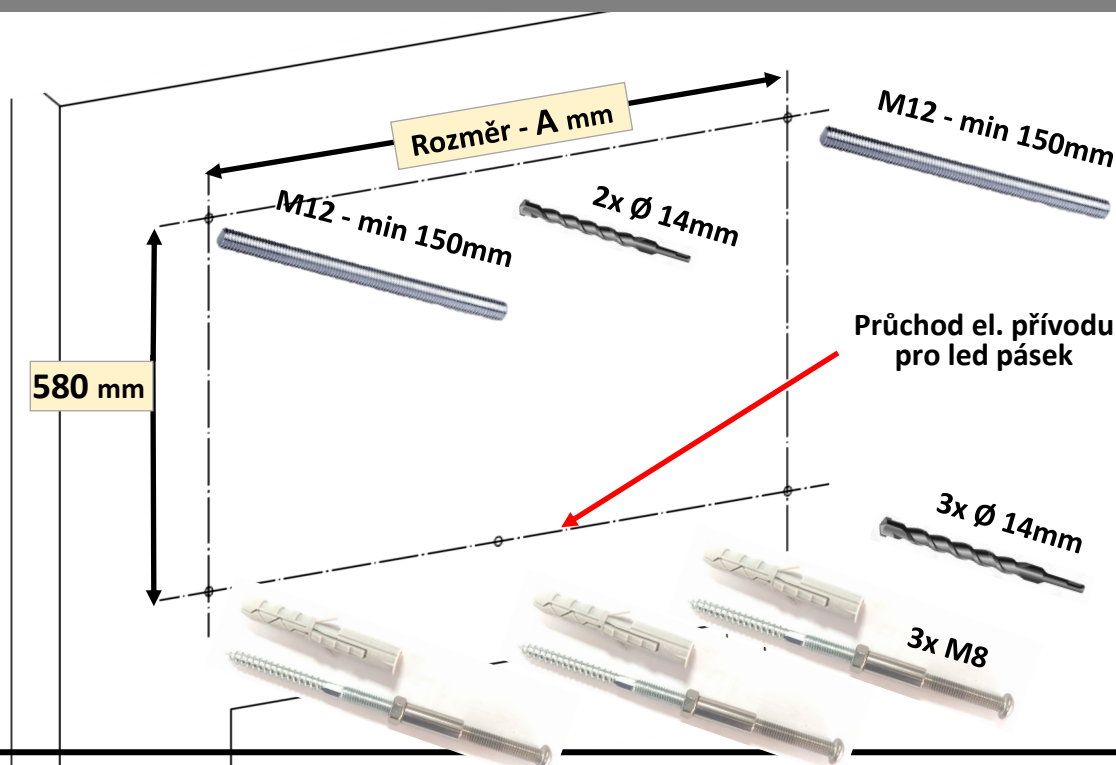

Kód StrZ:	Počet táhel	Rozměr skla-mm	Rozměr-A	Kotvení lišty B 3 šrouby M8
StrZl-1,4-led	2	1400x1000	1000mm*	2 x 500 mm
StrZl-1,5-led	2	1500x1000	1100mm*	2 x 550mm
StrZl-1,6-led	2	1600x1000	1200mm*	2 x 600mm
StrZl-1,7-led	2	1700x1000	1300mm*	2 x 650mm

\* Rozměr nutno ověřit

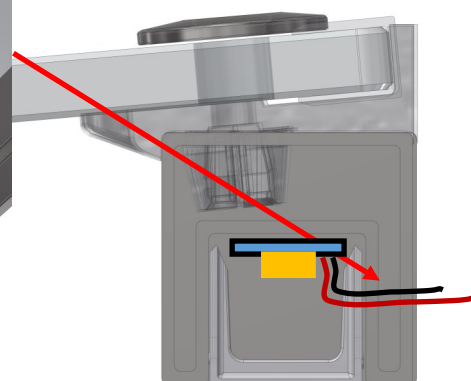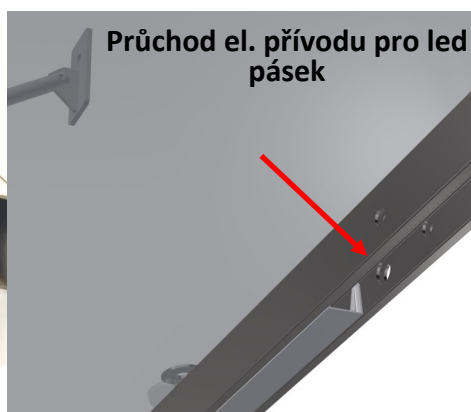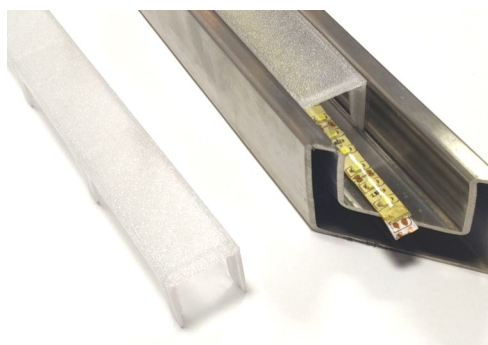

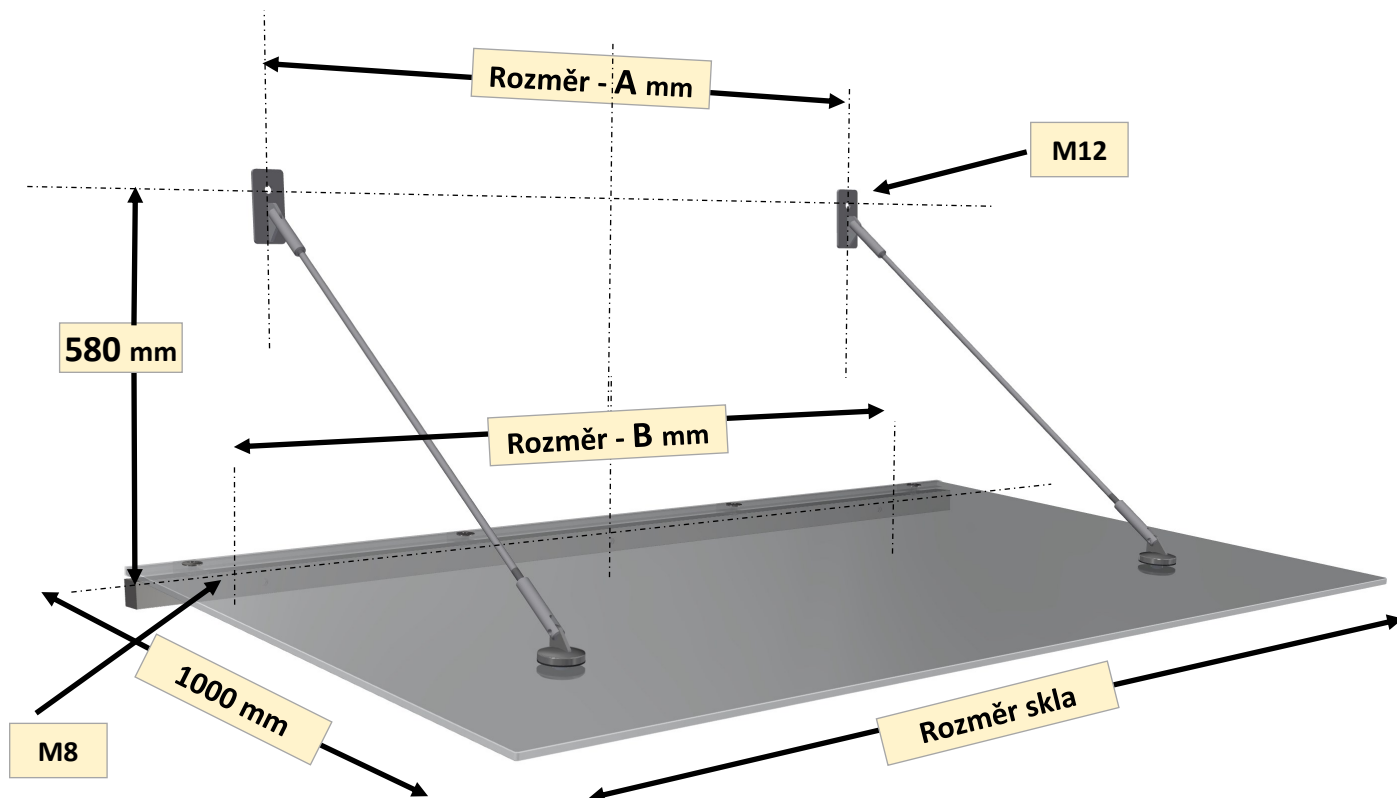

## Popis montáže

U montáže dbejte na přesnost osazení spodních konzol vůči sobě v horizontální rovině a svislosti. Při osazení sklo dejte pozor, aby sklo nebylo plošně prohnuté, sklo je třeba vyrovnat na táhlech a zajistit matkou.

1. Rozměřte co nejpřesněji otvory pro kotvící šrouby a vyvrtejte je. (pro M12 min  $\varnothing$ 14mm, pro hmoždinu  $\varnothing$ 12mm M8)

Při kotvení do dutých cihel, je potřeba vrtat velikost otvoru podle průměru sítka.


2. Do vyčištěných otvorů kartáčkem a pumpičkou vyfouknutých od prachu naneste chem. kotvou a vsuňte nerez závitové šrouby.

3. Po dostatečném vytvrdnutí kotvy nasadte nerez patky horní s táhly. Spodní lištou protáhněte přívodní kabel pro led pásek 12-24V a přišroubujte lištu. Na liště a táhlech jsou osazeny držáky skla s kterých demontujte podložky  $\varnothing$ 30 a 60s gumovým uložením.

4. Položte sklo na nastavené lištu s plastovým uložením a přišroubujte táhla šroubem podložkou  $\varnothing$ 60 s gumovou průchodkou a uložením

5. Mezi sklo a stěnou vložte plastovou U lištu, doladte všechny táhla aby sklo nebylo zkroucené a prohnuté zajistěte všechny šrouby včetně matek na táhlech. Mezeru mezi stěnou a sklem zatěsňte silikonem.

6. Pro snadnější následnou údržbu lze nerez díly ošetřit konzervací.

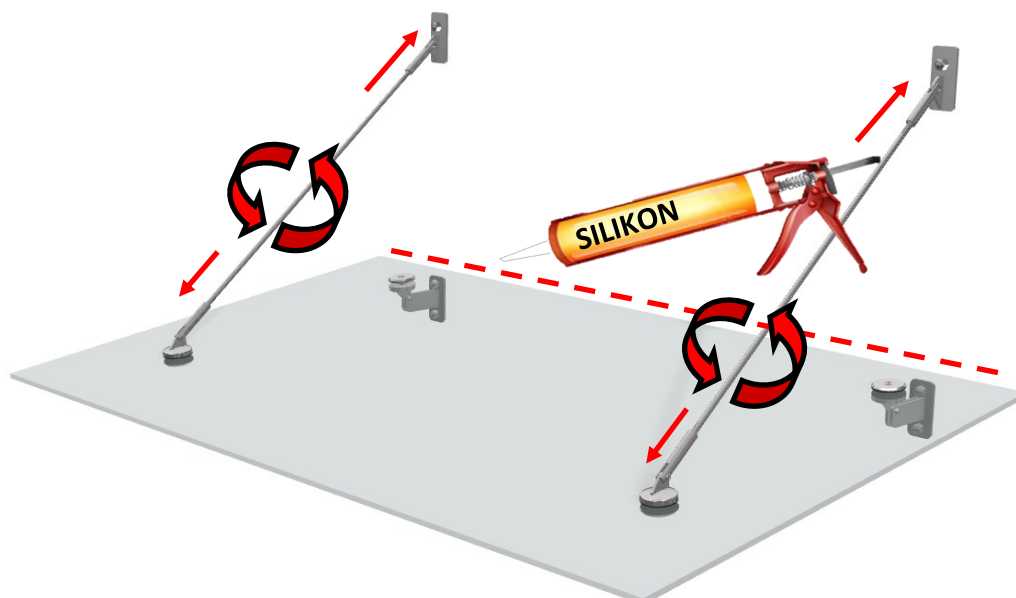

## TVRZENÁ (KALENÁ) SKLA

Tvrzená plochá skla jsou tepelně upravena tak, aby se dosáhlo vyššího stupně mechanické a tepelné odolnosti. Tvrzení skla se nazývá coby způsob jeho úpravy. Skla se nejdříve zahřejí na teplotu cca. 600° C, potom se prudce ochladí nebo se ochladí pomaleji, a le v obou případech přesně řízenou rychlostí. Při této úpravě se vytvoří trvalé napětí rovnoměrně po celé ploše, která je rozložena tak, že na obou povrchích skel vznikne silné tlakové a uprostřed tahové pnutí. Vnitřní napětí je tak silné, že při destrukci skla se nelámou střepy s ostrými hranami, ale dochází k rozpadu na drobné neostře úlomky. Bezpečnost při destrukci skla splňuje požadavek EN12 150. Zvýšená mechanická pevnost dle EHK č. 43.

Lepené sklo další varianta skla, se skládá ze dvou nebo více tabulí skla, spojených vysoce elastickou Polyvinyl-Butyralovou (PVB) fólií. V případě mechanického namáhání např. nárazu ostrým předmětem, dojde k destrukci skleněných tabulí, nikoliv však PVB fólie. I přes rozbití si tabule z lepeného skla uchováva určitou pevnost.

### UPOZORNĚNÍ a bezpečnostní pokyny:

**Montáž provádějte vždy minimálně ve dvou osobách. Používejte předepsané ochranné pomůcky ( ochranné rukavice, brýle....)**


**Přístřešky nejsou pochozí, snesou velké zatížení sněhem ale nemusí odolat pádu velkého množství zmrzlého sněhu např. z výše položených střech.**

## PŘÍSLUŠENSTVÍ STŘÍŠEK - Kotvící konzole pod zateplenou fasádu




**Anděl.cz** E-SHOP s KOVOVÝROBKY  
Z BĚŽNÝCH A NEREZ OCELÍ


Kotvící konzole č1 do zateplené fasády

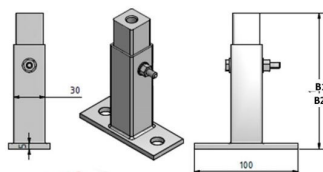

Kód	Velikost závitu	B1 mm	B2 mm	B3
Kkpzf 1	M8	100-150	150-240	
Kkpzf 1	M10	100-150	150-240	
Kkpzf 1	M12	100-150	150-240	
		-	-	-

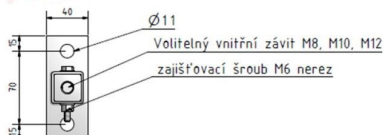

Kotvící konzole č3 do zateplené fasády

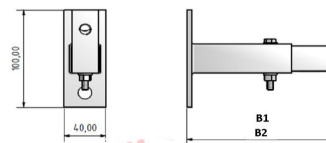

Kód	Velikost závitu	B1 mm	B2 mm	B3
Kkpzf 3	M8	100-150	150-240	
Kkpzf3	M10	100-150	150-240	
Kkpzf	M12	100-150	150-240	
		-	-	-

